Internet Control Station

2 DE Schnellinstallationshandbuch

15 ES Guía de instalación rápida

26 PT Manual de instalação rápida

38 FR Manuel d'installation rapide

50 NL Snelle installatiegids

61 IT Manuale di installazione rapida

ICS-1000

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Veuillez noter que ce manuel français contient des références aux pages et images utilisées dans le manuel anglais. Par exemple : en page 7 du manuel anglais, vous allez trouver 3 images. Les références à ces trois images sont : **7.1**, **7.2** et **7.3** (où **7** fait référence au numéro de la page et **3** fait référence à l'image 3 sur cette page).

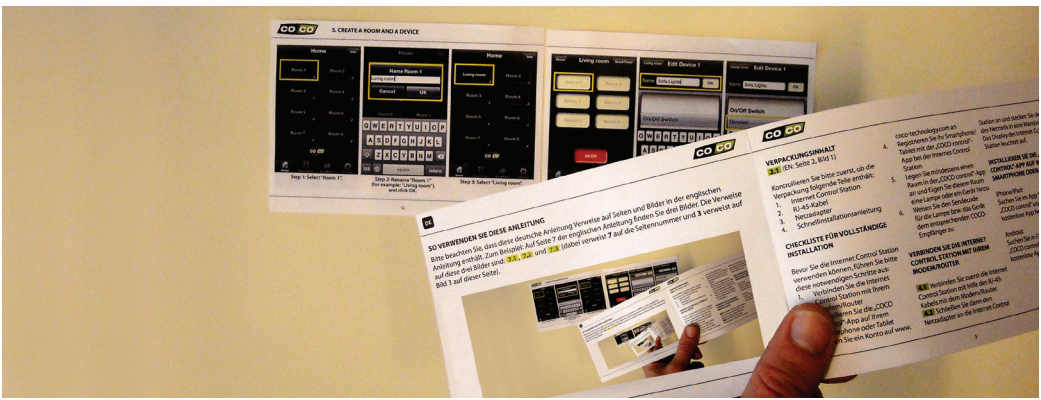
5. CREATE A ROOM AND A DEVICE
Step 1: Select "Room 1".
Step 2: Rename "Room 1" (for example: "Living room") and click OK.
Step 3: Select "Living room".
SO VERWENDEN SIE DIESE ANLEITUNG
VERPACKUNGSINHALT
CHECKLISTE FÜR VOLLSTÄNDIGE INSTALLATION
VERBINDEN SIE DIE INTERNET CONTROL STATION MIT IHREM MODEM/ROUTER

CONTENU DE L'EMBALLAGE

2.1 (EN : page 2, image 1)

Tout d'abord, veuillez contrôler si l'emballage contient les articles suivants :

1. Poste de contrôle Internet
2. Câble RJ-45
3. Adaptateur secteur
4. Guide d'installation rapide

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION COMPLETE

Avant de pouvoir utiliser le poste de contrôle Internet, veuillez suivre ces étapes nécessaires :

1. Raccordez le poste de contrôle Internet sur votre modem/ routeur
2. Installez l'app 'COCO control' sur votre téléphone intelligent ou tablette
3. Créez un compte sur www.coco-technology.com
4. Utilisez l'app 'COCO control' pour enregistrer votre téléphone intelligent/tablette au poste de contrôle Internet
5. Créez au moins une pièce dans l'app 'COCO control' et ajoutez une lampe ou un dispositif dans cette pièce
6. Attribuez le code de transmission de cette lampe/dispositif au récepteur COCO adéquat.

RACCORDEZ LA STATION DE CONTRÔLE INTERNET A VOTRE MODEM/ROUTEUR

4.1 Tout d'abord, raccordez le poste de contrôle Internet au modem/ routeur en utilisant le câble RJ-45.

4.2 Ensuite, raccordez l'adaptateur secteur au poste de contrôle Internet et insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise murale. L'affichage du poste de contrôle Internet va s'allumer.

INSTALLEZ L'APP 'COCO CONTROL' SUR VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU TABLETTE

iPhone/iPad :
Dans l' App Store, cherchez "COCO control" et téléchargez cette application gratuite.

Android :
Dans Google Play, cherchez "COCO control" et téléchargez cette application gratuite

CRÉER UN COMPTE

6.1 (EN: page 6, image 1)

1. Allez sur www.coco-technology.com et cliquez sur "My account" dans le haut de l'écran.
2. Du côté gauche, introduisez une adresse de courriel valable et valide et un code PIN à quatre chiffres de votre choix. Cliquez ensuite sur "CREATE ACCOUNT" (créer un compte) pour créer votre compte.

Une nouvelle page va apparaître automatiquement. Vous pouvez configurer différentes choses sur cette page. Si vous préférez utiliser l'application 'COCO control' sur votre iPhone, iPad ou téléphone intelligent/tablette Android, vous ne devez rien configurer sur cette page.

ENREGISTREZ VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT/TABLETTE SUR LE POSTE DE CONTRÔLE INTERNET

7.1 Étape 1 : Lancez l'application 'COCO control'.

7.2 Étape 2 : Cliquez sur "Settings" (paramètres).

7.3 Étape 3: Cliquez sur "Edit comms and security details".

8.1 Étape 4: Introduisez l'adresse de courriel et le code PIN du compte que vous avez créé sur www.coco-technology.com

8.2 Étape 5: Cliquez sur "Settings".

8.3 Étape 6 : Cliquez sur "Set up internet control".

9.1 Étape 7 : Introduisez l'adresse MAC (située dans le bas de votre poste de contrôle Internet) et cliquez sur le bouton rouge.

9.2 Étape 8 : Un nouveau code à 4 chiffres apparaît sur l'affichage de votre poste de contrôle Internet.

9.3 Étape 9 : Introduisez ce code à 4 chiffres dans le bas de l'écran.

10.1 Étape 10 : Si les deux codes sont corrects, cet écran va apparaître. Cliquez ensuite sur "Home".

10.2 Étape 11 : Cliquez sur "Room 1".

10.3 Étape 12 : Cliquez ensuite sur un dispositif, par exemple "Device 1".

11.1 Étape 13 : Cliquez sur "On".

11.2 Étape 14: Une question va apparaître sur l'affichage de votre poste de contrôle Internet. Appuyez sur le bouton vert dan le coin inférieur droit.

11.3 Étape 15 : "Registered OK" va apparaître sur l'affichage de votre poste de contrôle Internet.

CRÉER UNE PIÈCE ET UN DISPOSITIF

12.1 Étape 1 : Sélectionnez "Room 1".

12.2 Étape 2 : Renommez "Room 1" (par exemple : "Living room") et cliquez sur OK.

12.3 Étape 3 : Sélectionnez "Living room".

13.1 Étape 4 : Sélectionnez "Device 1".

13.2 Étape 5: Renommez "Device 1" (par exemple: "Sofa lights") et cliquez sur OK.

13.3 Étape 6 : Sélectionnez le type de récepteur adéquat (par exemple : "Dimmer") et cliquez sur "Save settings".

ATTRIBUER UN CODE DE TRANSMISSION AU RÉCEPTEUR

14.1 Voyez le manuel du récepteur COCO spécifique pour activer le 'learn mode' du récepteur (dans la majorité des cas, vous pouvez appuyer sur un petit bouton sur le récepteur pendant 1 seconde).

Pendant que le 'learn mode' est actif sur le récepteur (l'indicateur LED du récepteur va clignoter), appuyez sur le bouton rouge "PAIR". Le récepteur va s'allumer et s'éteindre deux fois pour confirmer que le signal a été reçu.

Vous devez être physiquement présent dans la portée du récepteur et le poste de contrôle Internet, pour attribuer le code de transmission.

14.2 Appuyez sur le bouton rouge "PAIR" quand vous avez activé le mode apprentissage du récepteur COCO.

CONTRÔLE SANS FIL

Si vous avez réalisé toutes les étapes précédentes, vous pouvez maintenant contrôler le fonctionnement d'une lampe ou d'un dispositif sans fil avec le poste de contrôle Internet. Sélectionnez une lampe ou une pièce dont vous avez effectué la configuration, par exemple "Sofa lights" dans "Living room".

Selon le type de récepteur (on/off, variateur ou ouvert/fermé), un écran avec les commandes correspondantes va apparaître. Dans cet exemple, vous pouvez choisir une valeur de variation (100%, 50%, 25% ou Off)

15.1 Sélectionnez une lampe, un dispositif dans une pièce de votre choix.

15.2 Selon le type de récepteur, un écran avec les commandes correspondantes va apparaître.

16.1 Si vous souhaitez configurer une valeur de variation différente, sélectionnez "More".

16.2 Si vous configurez le type de récepteur sur "On/off switch", ces commandes vont apparaître.

16.3 Pour les écrans électriques, ces commandes vont apparaître.

AUTOMATISATION : SÉQUENCES

17.1 Si vous cliquez sur "Automation", cet écran va apparaître.

Dans l'écran "Automation", vous pouvez créer des séquences (et minuteries).

Une séquence est un ensemble allant jusqu'à 10 commandes, qui sont exécutées en séquence.

En touchant un bouton, vous pouvez simultanément atténuer 2 lampes près du fauteuil 25%, sur les lampes dans le plafond, fermer des écrans électriques, etc.

Vous pouvez directement activer une séquence. Avec une minuterie, vous pouvez aussi programmer l'activation automatique de séquences à tout moment et date.

18.1 Cliquez d'abord sur "Learn a new sequence".

18.2 Saisissez un nom pour la nouvelle séquence, par exemple "Watch movie".

18.3 Suivez les instructions à l'écran. Après avoir cliqué sur "OK", chaque commande que vous choisissez est ajoutée à la séquence.

19.1 1. Sélectionnez d'abord une pièce, par exemple : "Living room".

19.2 2. Sélectionnez ensuite un dispositif, par exemple : "Sofa lights".

19.3 3. Sélectionnez une commande,

par exemple “dim 25%”.

20.1 4. Lisez le message Pour ajouter une seconde étape à la séquence, cliquez sur “OK“.

20.2 5. Si nécessaire, allez sur “Home” et sélectionnez une pièce (différent).

20.3 6. Dans la pièce que vous avez sélectionnée, cliquez sur un dispositif. Par exemple : “Ceiling spots”.

21.1 7. Sélectionnez une commande, par exemple : “On”.

21.2 8. Répétez les étapes 4 à 7 pour ajouter plus d’étape (max. 10 étapes par séquence). Cliquez ensuite sur “OK“.

21.3 9. Quand vous avez ajouté toutes les étapes, cliquez sur “Automation“ pour revenir à cet écran.

22.1 10. Cliquez sur “Save sequence ‘Watch movie’” pour enregistrer la séquence.

22.2 Maintenant, vous pouvez activer la séquence “Watch movie“ en cliquant dessus.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 séquences à “My Sequences”. Vous pouvez activer ces séquences en cliquant sur le nom de la séquence.

Chaque séquence est effectuée comme une série d’étapes. Par défaut, il n’y a pas de délai entre les étapes. Si vous souhaitez modifier le délai entre les étapes, cliquez sur la petite flèche bleue de la séquence d’abord. Cliquez ensuite sur la petite flèche bleue ou sur l’étape que vous souhaitez modifier.

En attribuant des minuteries aux séquences, des séquences peuvent être effectuées à toute heure et à tout moment. Lisez les pages suivantes pour plus de détails.

AUTOMATISATION: MINUTERIES

23.1 1. Dans l’écran “Automation”, cliquez sur “Make a new timer“.

23.2 2. Dans l’écran “Timers”, vous pouvez configurer tous les paramètres de la minuterie pour une séquence. Cliquez sur la première flèche bleue.

23.3 3. Sélectionnez la séquence que vous voulez programmer, par exemple : “Watch movie“.

24.1 4. Cliquez ensuite sur la deuxième flèche bleue pour régler l’heure de début.

24.2 5. Sélectionnez une heure et cliquez sur "Confirm". En plus d'une heure déterminée, vous pouvez également paramétrer une heure en vous basant sur "Dawn" ou "Dusk".

24.3 6. Cliquez sur la troisième flèche bleue pour régler la répétition.

25.1 7. Sur cet écran, vous pouvez également choisir si la minuterie doit être lancée seulement une fois ou répétée. Par exemple, choisissez : "Days of the week".

25.2 8. Sélectionnez les jours auxquels la séquence doit être effectuée. Cliquez ensuite "Select days".

25.3 9. Selon les trois premiers paramètres, vous pouvez également lancer une date de démarrage...

26.1 10. ...et/ou date de fin.

26.2 11. Si vous ne voulez pas paramétrer une date de fin, cliquez sur "Continue until I cancel manually".

26.3 12. Si tous les paramètres sont corrects, cliquez sur "Save this timer".

27.1 13. La nouvelle minuterie que vous venez de créer est disponible par "My timers". Pour supprimer cette minuterie, cliquez sur le cercle rouge.

MINUTERIES RAPIDES

Une "QuickTimer" peut être utilisée pour effectuer rapidement une commande pour une lampe ou un dispositif spécifique à une date ou heure spécifiques.

Par exemple, vous pouvez programmer une minuterie rapide aujourd'hui, pour allumer une lampe demain à 7 AM le matin.

27.2 1. Sélectionnez une pièce, par exemple : "Living room".

28.1 2. Cliquez d'abord sur "QuickTimer", ensuite cliquez sur "Set QuickTimer now".

28.2 3. Sélectionnez le dispositif que vous voulez programmer.

28.3 4. Choisissez une commande, par exemple : "On".

29.1 5. Paramétrez la date et l'heure et cliquez sur "Set QuickTimer".

PARAMÈTRES

Dans le coin inférieur droit, vous trouverez l'icône "Settings". Quand vous cliquez sur cet icône, un écran va

apparaître.

Par son écran, vous pouvez :
- modifier rapidement les pièces et les dispositifs
- Configurer votre compte, zone et fuseau horaire
- Paramétrer correctement les frais kWh (Pour l'Ecomètre)
- Configurer votre connexion Internet
- Télécharger/charger/effacer la base de données

PARAMÈTRES: PIÈCES ET DISPOSITIFS

29.2 Cliquez sur "Edit room and device details".

30.1 Cliquez sur la barre rouge pour modifier le nom de la pièce ou cliquez sur 1 des flèches bleues pour modifier le nom et/ou le type de dispositif.

30.2 Cet écran va apparaître quand vous modifierez le nom de la pièce. Entrez un nouveau nom et cliquez sur "OK".

30.3 Cet écran va apparaître quand vous souhaitez modifier le nom et/ ou le type du dispositif (marche/arrêt, variateur, ouvrir/fermer).

PARAMÈTRES: COMMS ET SÉCURITÉ

31.1 Cliquez sur "Edit comms and security details".

31.2 (1) Saisissez votre adresse de courriel
et/ou code PIN ici. (2) Éditez votre localité et/ou fuseau horaire ici.

31.3 Exemple de l'écran de paramétrage de votre localité.

PARAMÈTRES: ECO MÈTRE

32.1 Cliquez d'abord sur "Settings", sélectionnez ensuite "Edit comms and security details" et cliquez sur "Electricity cost".

32.2 Dans cet écran, vous pouvez saisir le coût en kWh (en centimes d'Euro) pour l'Eco Mètre. Cliquez ensuite sur "OK".

32.3 Pour surveiller l'usage actuel de l'électricité, cliquez sur l'icône "EcoMeter" (Eco Mètre vendu séparément).

PARAMÈTRES: PARAMÉTRAGE DE LA CONNEXION INTERNET

33.1 Cliquez sur "Set up internet control".

33.2 Entrez l'adresse MAC que vous trouverez sur le fond de votre poste de contrôle Internet. Entrez alors votre code PIN.

33.3 Si le code MAC et le code PIN sont corrects, cet écran va apparaître.

PARAMÈTRES: TELEDECHARGER/ TÉLÉCHARGER BACKUP

Nous vous conseillons de créer un backup en ligne de votre configuration, pour pouvoir la rétablir suivant nécessité.

Les images suivantes expliquent comment créer un backup, en téléchargeant votre base de données sur le web.

A tout moment, vous pouvez télécharger cette base de données en utilisant le bouton "Download database from Web".

34.1 Cliquez d'abord sur "Settings". Ensuite cliquez sur "Backup data to web server".

34.2 **1** Introduisez votre adresse de courriel.
2 Cliquez ur "Upload database to web".

PARAMÈTRES: RÉINITIALISER LA BASE DE DONNÉES

35.1 Si vous souhaitez effacer la base de données, cliquez d'abord sur "Settings", ensuite cliquez sur "Reset ICS-1000 database".

35.2 Dans cet écran, vous pouvez confirmer que vous souhaitez réinitialiser la base de données en cliquant sur "OK".

PARAMÈTRES: EFFACER TOUS LES PARAMÈTRES

36.1 Pour effacer tous les paramètres, allez d'abord sur "Home" et cliquez ensuite sur le bouton "info" (coin supérieur droit).

36.2 Vous pouvez ici effacer tous les paramètres en cliquant sur le bouton "Reset".Une option de confirmation va d'abord apparaître.

WIFI/3G

36.3 Allez sur "Home" et cliquez sur le logo COCO. Un écran va apparaître dans lequel vous pouvez commuter entre WiFi et 3G.

SIGNAL SANS FIL
Le signal radio 433.92 MHz traverse les murs, les fenêtres et les portes. Portée à l'intérieur : jusqu'à 30 m. Portée à l'extérieur : jusqu'à 70 m (conditions optimales).

La portée dépend des conditions locales, telles que la présence de métaux. Par exemple, le revêtement métallique fin en verre à faible émission (Low-emissivity (Low-E)) peut avoir un impact négatif sur la portée des signaux.

Certaines restrictions à l'utilisation de ce dispositif peuvent exister en dehors de l'UE. Si c'est le cas, contrôlez si ce dispositif est conforme aux exigences locales.

MISES A JOUR & SUPPORT
Contrôlez fréquemment www.coco-technology.com pour les mises à jour des logiciels et du matériel. Si vous préférez être informé automatiquement, inscrivez-vous pour recevoir notre lettre d'information. Vous pouvez introduire votre adresse de courriel dans le bas de notre site Internet (www.coco-technology.com).

SYSTÈME DE RÉANIMATION
N'utilisez jamais les produits COCO pour les systèmes de réanimation ou autres applications dans lesquelles tout dysfonctionnement de l'appareil peut avoir des conséquences mettant la vie en danger.

INTERFÉRENCE
Tous les dispositifs sans fil peuvent être sujets à des interférences, qui pourraient affecter la performance. La distance minimale entre 2 récepteurs devrait être d'au moins 50 cm.

RÉPARATION
N'essayez pas de réparer ce produit. Il contient des pièces impossibles à réparer par l'utilisateur.

RESISTANCE A L'EAU
Ce produit ne résiste pas à l'eau. Gardez-le au sec. L'humidité peut provoquer la corrosion des pièces électroniques internes.

NETTOYAGE
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer ce produit. N'utilisez pas des produits chimiques mordant, des solvants de nettoyage, ou des détergents puissants.

MANIPULATION
Ne pas laisser tomber, heurter,

ou secouer le dispositif. Une manipulation peu méticuleuse peut casser les circuits internes et la fine mécanique.

ENVIRONNEMENT
Ne pas exposer le produit à une chaleur ou un froid excessif, car cela peut endommager ou réduire la durée de vie des circuits électroniques et des batteries.

CE

Ce produit est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).

Si possible, évacuez ce produit dans un centre de recyclage. N'évacuez pas ce produit avec les déchets ménagers.

GARANTIE

- Ce produit a une garantie de deux ans sur les pièces et composants et/ou sur les erreurs de construction à partir de la date d'achat.
- Conserver le bon d'achat, car c'est le seul certificat de garantie valable.
- Évitez les abus et/ou l'installation incorrecte en lisant soigneusement ce manuel.
- Enregistrez ce document, il contient des informations très importantes.
- La garantie est annulée en cas de : court-circuit, raccordements défectueux, surcharge, utilisation inadéquate, réparation par vos soins ou par des tiers, des dommages provoqués par l'éclair ou des pièces cassées.
- Pour les problèmes de garantie, retournez dans le magasin où vous avez acheté ce produit. Le produit défectueux doit être accompagné du reçu d'origine prouvant l'achat.

© COPYRIGHT
Sans l'autorisation écrite préalable, il est introduit de reproduire ou dupliquer le présent manuel.
L'information de ce document est sujette à modifications sans avertissement préalable. Contrôlez le site www.coco-technology.com pour les mises à jour.

HOE U DEZE HANDLEIDING GEBRUIKT

Houd er rekening mee dat deze Nederlandstalige handleiding verwijzingen bevat naar pagina's en afbeeldingen in de Engelse handleiding. Bijvoorbeeld: op pagina 7 van de Engelse handleiding ziet u 3 afbeeldingen. De verwijzingen naar deze afbeeldingen zijn: **7.1** , **7.2** en **7.3** (waar **7** naar de pagina verwijst en **3** naar afbeelding 3 op die pagina).

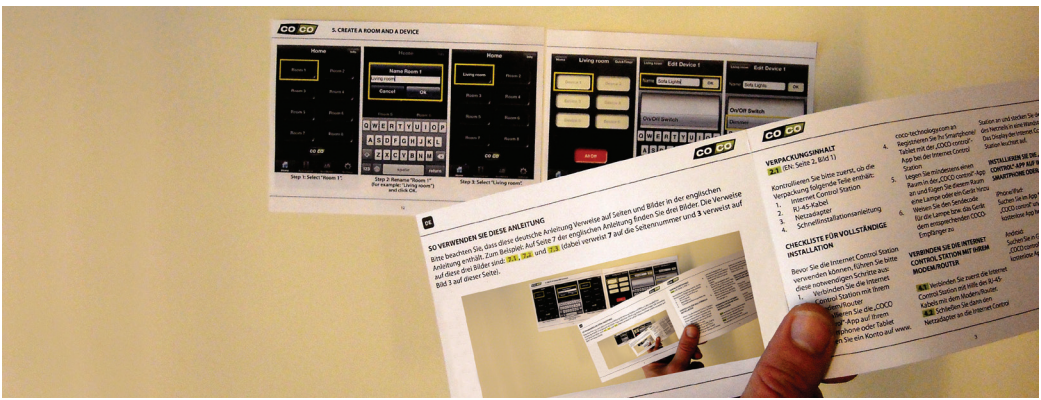
5. CREATE A ROOM AND A DEVICE
Step 1: Select "Room 1".
Step 2: Rename "Room 1" (for example: "Living room") and click OK.
Step 3: Select "Living room".
Edit Device 1
On/Off Switch
SO VERWENDEN SIE DIESE ANLEITUNG
VERPACKUNGSINHALT
CHECKLISTE FÜR VOLLSTÄNDIGE INSTALLATION
VERBINDEN SIE DIE INTERNET CONTROL STATION MIT IHREM MODEM/ROUTER

INHOUD VERPAKKING

2.1 (EN : pagina 2, afbeelding 1)

Controleer eerst of u over de volgende items beschikt:

1. Internet Control Station
2. RJ-45 kabel
3. Voedingsadapter
4. Deze installatiegids

CHECKLIST VOLLEDIGE INSTALLATIE

Voordat u gebruik kunt maken van de Internet Control Station dient u altijd de volgende stappen uit te voeren:

1. Sluit de Internet Control Station thuis aan op uw modem/router
2. Installeer de COCO app op uw smartphone of tablet
3. Creëer een account via www.coco-technology.com
4. Gebruik de COCO app om uw smartphone/tablet bij de Internet Control Station te registreren
5. Creëer minimaal 1 ruimte in de COCO app en voeg daar een lamp of apparaat aan toe
6. Meld de zendcode voor deze lamp/dit apparaat aan bij de desbetreffende ontvanger

INTERNET CONTROL STATION AANSLUITEN OP UW MODEM/ ROUTER

4.1 Sluit de Internet Control Station eerst aan op de router via de RJ-45 kabel.

4.2 Sluit daarna de voedingsadapter aan op de Internet Control Station en steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact. Het LCD scherm op de Internet Control Station zal oplichten.

INSTALLEER DE COCO APP OP UW SMARTPHONE OF TABLET

iPhone/iPad:
Zoek in de App Store naar "COCO control" en download deze gratis app.

Android:
Zoek in Google Play naar "COCO control" en download deze gratis app.

CREËER EEN ACCOUNT

6.1 (EN: pagina 6, afbeelding 1)

1. Ga naar www.coco-technology.com en klik bovenaan op "My account".

2. Voer in het kader aan de linkerkant een correct en geldig e-mail adres in en een 4-cijferige PIN code naar keuze. Klik daarna op "CREATE ACCOUNT" om uw account te maken.

Er verschijnt automatisch een pagina waar u allerlei zaken kunt instellen. Als u de COCO app op uw iPhone, iPad of Android smartphone/tablet wilt gebruiken, hoeft u op deze site niks in te vullen.

REGISTEER UW SMARTPHONE/ TABLET BIJ DE INTERNET CONTROL STATION

7.1 Stap 1: Start de COCO app.

7.2 Stap 2: Klik op "Settings".

7.3 Stap 3: Klik op "Edit comms and security details"

8.1 Stap 4: Voer het e-mail adres en de PIN code in van het account dat u op www.coco-technology.com heeft aangemaakt.

8.2 Stap 5: Klik op "Settings".

8.3 Stap 6: Klik op "Set up internet control".

9.1 Stap 7: Voer het MAC adres in dat op de onderkant van uw ICS-1000 Internet Control Station staat en klik op de rode knop.

9.2 Stap 8: Er verschijnt een 4 cijferige code op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station.

9.3 Stap 9: Voer deze code in onderaan dit venster.

10.1 Stap 10: Als beide codes juist zijn, verschijnt dit venster. Klik daarna op "Home".

10.2 Stap 11: Klik op "Room 1".

10.3 Stap 12: Klik op een apparaat, bijvoorbeeld "Device 1".

11.1 Stap 13: Klik op "On".

11.2 Stap 14: Op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station verschijnt deze vraag. Druk op de groene knop rechtsonder.

11.3 Stap 15: Op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station verschijnt de tekst: "Registered OK".

CREËER EEN RUIMTE EN EEN APPARAAT

12.1 Stap 1: Selecteer "Room 1".

12.2 Stap 2: Geef "Room 1" een naam (bijv. "Living room") en kies OK.

12.3 Stap 3: Selecteer "Living room".

13.1 Stap 4: Selecteer "Device 1".

13.2 Stap 5: Geef "Device 1" een naam (bijv. "Sofa lights") en kies OK.

13.3 Stap 6: Stel het type ontvanger in (bijv. "Dimmer") en klik daarna op "Save settings".

ZENDCODE AANMELDEN BIJ ONTVANGER

14.1 Raadpleeg de handleiding van de desbetreffende COCO ontvanger om de 'zoekmode' van de ontvanger te activeren (in veel gevallen zit er een klein knopje op de ontvanger dat u 1 seconde indrukt).

Terwijl de zoekmode van de ontvanger actief is (de LED indicator op de ontvanger knippert), drukt u op de rode knop "PAIR".

Zodra de ontvanger het signaal ontvangt, schakelt de ontvanger 2x aan en uit ter bevestiging.

U dient fysiek binnen het ontvangstbereik van de ICS-1000 en de ontvangers te zijn, om zendcodes aan te kunnen melden.

14.2 Druk op de rode knop "PAIR" zodra u de zoekmode van de ontvanger geactiveerd heeft.

DRAADLOOS BEDIENEN

Als u alle voorgaande stappen heeft uitgevoerd, kunt u nu een lamp of apparaat draadloos bedienen via de Internet Control Station.

Selecteer een lamp of apparaat in een ruimte naar keuze, in dit voorbeeld "Lampen bank" in "Woonkamer".

Afhankelijk van het type ontvanger (aan/uit, dimmer of open/dicht), verschijnt een venster met de juiste commando's. In dit voorbeeld kunt u het gewenste dimniveau kiezen (100%, 50%, 25% of Uit)

15.1 Selecteer een lamp/apparaat in een ruimte naar keuze.

15.2 Afhankelijk van het type ontvanger verschijnt er een venster met desbetreffende commando's.

16.1 Indien u een ander dimniveau wilt instellen, kiest u de optie "More".

16.2 Als u heeft aangegeven dat het een aan/uit schakelaar betreft, verschijnen deze commando's.

16.3 Voor elektrische zonwering, rolluiken en screens verschijnen deze commando's.

PROGRAMMEREN: SCÈNES

17.1 Als u op het icoon "Automation" klikt, verschijnt het bovenstaande venster.

In het "Automation" venster kunt u scènes ("sequences") en timers creëren.

Een scène is een verzameling van maximaal 10 commando's die als reeks uitgevoerd worden.

Zo kunt u met 1 druk op de knop bijvoorbeeld 2 lampen naast de bank tegelijkertijd 25% dimmen, plafondspots inschakelen, screens sluiten, etc.

U kunt een scène zowel direct activeren als automatisch laten uitvoeren op gewenste tijdstippen (via een timer).

18.1 Klik eerst op "Learn a new sequence".

18.2 Geef de nieuwe scène een naam, bijvoorbeeld "Watch movie".

18.3 Lees de instructies op het scherm. Nadat u op "OK" klikt, worden de commando's die u kiest opgeslagen.

19.1 1. Selecteer eerst de ruimte, bijvoorbeeld "Living room".

19.2 2. Kies vervolgens het apparaat, bijvoorbeeld "Sofa lights".

19.3 3. Kies een commando, bijvoorbeeld 25% dimmen.

20.1 4. Lees het bericht. Om een tweede stap aan de scène toe te voegen, klikt u op "OK".

20.2 5. Ga indien nodig terug naar het hoofdmenu om een (andere) ruimte te kiezen.

20.3 6. Kies in de desbetreffende ruimte een apparaat, bijvoorbeeld "Ceiling spots".

21.1 7. Kies een commando, bijvoorbeeld "On".

21.2 8. Herhaal indien gewenst stap 4 t/m 7 om meer stappen toe te voegen (max. 10 per scene) en klik op "OK".

21.3 9. Als u klaar bent met stappen toevoegen klikt u op "Automation".

22.1 10. Klik op "Save sequence

'Watch movie'" om de scène op te slaan.

22.2 U kunt de scène "Watch movie" voortaan uitvoeren door erop te klikken.

U kunt maximaal 10 scènes toevoegen aan "My Sequences". Deze scènes kunt u activeren door op de naam van de scène te klikken.

Elke scène wordt als een reeks stappen uitgevoerd. Standaard zit geen vertraging tussen elke stap. Als u de vertraging tussen stappen wilt aanpassen, klikt u eerst op het blauwe pijltje van de scène en daarna op het blauwe pijltje van de desbetreffende stap.

U kunt scènes ook automatisch laten uitvoeren op elk gewenst tijdstip. Dit wordt op de volgende pagina's toegelicht.

PROGRAMMEREN: TIMERS

23.1 1. Klik op de knop "Make a new timer".

23.2 2. In het "Timers" venster bepaalt u welke scène wanneer uitgevoerd moet worden. Klik op het eerste blauwe pijltje.

23.3 3. Selecteer de scène waar u een timer aan wilt toekennen, bijvoorbeeld "Watch movie".

24.1 4. Klik op het tweede blauwe pijltje om de starttijd in te stellen.

24.2 5. Stel een tijd in en klik op "Confirm". In plaats van een vast tijdstip kunt u ook schakelen op basis van "Dawn" of "Dusk".

24.3 6. Klik op het derde blauwe pijltje om de herhaling in te stellen.

25.1 7. In dit scherm kunt u instellen of de timer eenmalig uitgevoerd moet worden of herhaaldelijk. Kies bijvoorbeeld voor "Days of the week".

25.2 8. Kies de dagen waarop de scène uitgevoerd moet worden en klik op de knop "Select days".

25.3 9. Indien gewenst kunt u een specifieke startdatum instellen...

26.1 10. ...en/of een einddatum.

26.2 11. Als u geen einddatum in wilt stellen, klikt u op de knop "Continue until I cancel manually".

26.3 12. Zodra u alles naar wens heeft ingesteld, klikt u op de knop "Save this timer".

27.1 13. Bij "My timers" verschijnt de timer die u zojuist heeft ingesteld. Om deze timer te wissen klikt u op de rode cirkel.

QUICKTIMERS

Met een "QuickTimer" kunt u 1 commando voor een specifiek apparaat automatisch laten uitvoeren op een bepaald tijdstip.

Zo kunt u bijvoorbeeld vandaag instellen dat morgenochtend een bepaalde lamp om 7.00 uur aan gaat.

27.2 1. Selecteer een ruimte, bijvoorbeeld "Living room".

28.1 2. Klik eerst op "QuickTimer", daarna op "Set QuickTimer now".

28.2 3. Klik op het apparaat dat u wilt programmeren.

28.3 4. Kies het juiste commando, bijvoorbeeld "On".

29.1 5. Stel eerst de gewenste datum en tijd in en klik daarna op "Set QuickTimer".

INSTELLINGEN

Rechts onderaan staat het icoon "Instellingen". Als u daarop klikt verschijnt het volgende venster.

- Via dit venster kunt u:
- Ruimtes en apparaten snel en eenvoudig aanpassen
- Uw accountgegevens en locatie/ tijdzone instellen
- kWh-kosten instellen (t.b.v. EcoMeter)
- Internetverbinding instellen
- Database downloden/uploaden/ wissen

INSTELLINGEN: RUIMTES EN APPARATEN

29.2 Klik op "Edit room and device details".

30.1 Klik op de rode balk om de naam van de ruimte te wijzigen of klik op 1 van de blauwe pijltjes om de naam en/of het type apparaat te wijzigen.

30.2 Dit venster verschijnt als u de naam van de ruimte wilt wijzigen. Voer een nieuwe naam in en klik op OK.

30.3 Dit venster verschijnt als u de naam en/of het type apparaat wilt wijzigen (aan/uit, dimmer, open/

dicht).

INSTELLINGEN: ACCOUNT EN LOKATIE

31.1 Klik op "Edit comms and security details".

31.2 **1** Pas hier uw e-mail adres en/of PIN code aan. **2** Pas hier uw woonplaats en/of tijdzone aan.

31.3 Voorbeeld van het venster waarin u uw woonplaats in kunt stellen.

INSTELLINGEN: ECOMETER

32.1 Klik eerst op "Settings", dan op "Edit comms and security details" en dan op "Electricity cost".

32.2 In dit venster kunt u de kWh prijs (in Eurocent) invoeren voor de EcoMeter. Klik daarna op OK.

32.3 Klik onderaan op het "EcoMeter" icoon voor het actuele verbruik (EcoMeters apart verkrijgbaar).

INSTELLINGEN: INTERNET-VERBINDING INSTELLEN

33.1 Klik op "Set up internet control".

33.2 Voer het MAC adres in dat op de onderkant van uw ICS-1000 Internet Control Station staat. Voer daarna uw PIN code in.

33.3 Als de internetverbinding correct is ingesteld, verschijnt dit venster.

INSTELLINGEN: BACKUP DOWNLOADEN/UPLOADEN

Wij raden u aan om een online backup te maken van uw configuratie. Zo kunt u uw configuratie altijd makkelijk herstellen als dat nodig is.

In de afbeeldingen hiernaast staat toegelicht hoe u een backup maakt, door uw database te uploaden naar het web.

Deze database kunt u daarna op elk moment weer downloaden via de knop "Download database from Web".

34.1 Klik eerst op "Settings". Klik vervolgens op "Backup data to web server".

34.2 **1** Vul hier uw e-mail adres in. **2** Klik daarna op knop "Upload database to web".

NSTELLINGEN: DATABASE WISSEN

35.1 Als u de database wilt wissen, klikt u eerst op "Settings" en daarna op "Reset ICS-1000 database".

35.2 In dit scherm kunt u het wissen van de database bevestigen door op OK te klikken.

INSTELLINGEN: ALLES WISSEN

36.1 Om alle instellingen te wissen, klikt u eerst in het hoofdmenu ("Home") op de "info" knop (rechtsboven).

36.2 U kunt alle instellingen wissen door op de "Reset" knop te klikken. Er wordt dan eerst nog om een bevestiging gevraagd.

WIFI/3G

36.3 Klik op het COCO logo in het hoofdmenu ("Home"). Er verschijnt een venster waarin u kunt kiezen tussen WiFi en 3G.

DRAADLOOS SIGNAAL
Het 433.92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Bereik binnenshuis: tot 30 m. Bereik buitenshuis: tot 70 m (optimale omstandigheden).

Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen en andere storingsbronnen. Bijvoorbeeld, de metaaldeeltjes in dubbelglas (HR-glas) zorgen voor een afname van de draadloze bereik van COCO zenders.

Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

UPDATES & SUPPORT
Kijk regelmatig op www.coco-technology.com voor hardware en software updates. Wilt u liever automatisch geïnformeerd worden, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Dit kunt u doen door onderaan op www.coco-technology.com uw e-mail adres in te vullen.

LIFE-SUPPORT
Gebruik COCO producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

INTERFERENTIE
Alle draadloze producten kunnen onderhevig zijn aan interferentie. Plaats ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar om onderlinge interferentie te voorkomen.

REPAREREN
Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT
Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

OMGEVING EN GEBRUIK
Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

CE

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.

Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum.
- Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutief gebruik en/of installatie door deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen.
- Bewaar dit document, het bevat zeer belangrijke informatie
- De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, of breuk van kunstof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

www.coco-technology.com